

Pool Roof

MONTAGEANLEITUNG POOL-ÜBERDACHUNG

Pool Roof

ul. Trakt św. Wojciecha 275a
80-018 Gdańsk, PL

tel. +48 58 309 08 28

m. +48 502 537 555

e-mail: *info@poolroof.pl*

www.transam.com.pl

www.poolroof.pl



*Die Überdachung ist beim Patentamt der Polnischen Republik unter der Nr.
Wp.29780 registriert.*

Vorbereitung für die Montage der Überdachung

Montage von Drehmechanismen je nach Untergrund, auf dem die Überdachung montiert wird.

Die Basis für die Drehmechanismen wird beispielsweise verschraubt an:



- Verbundplatten (Terrassen)
- Kopfsteinpflaster
- vorgebohrte Löcher (chemischer Anker)
- zuvor erstelltes Fundament gemäß angehangener Zeichnung

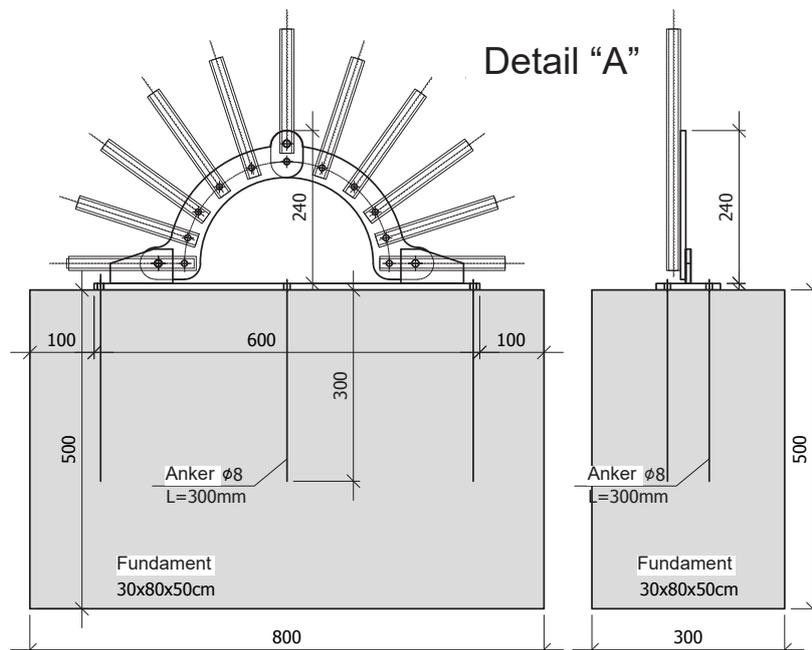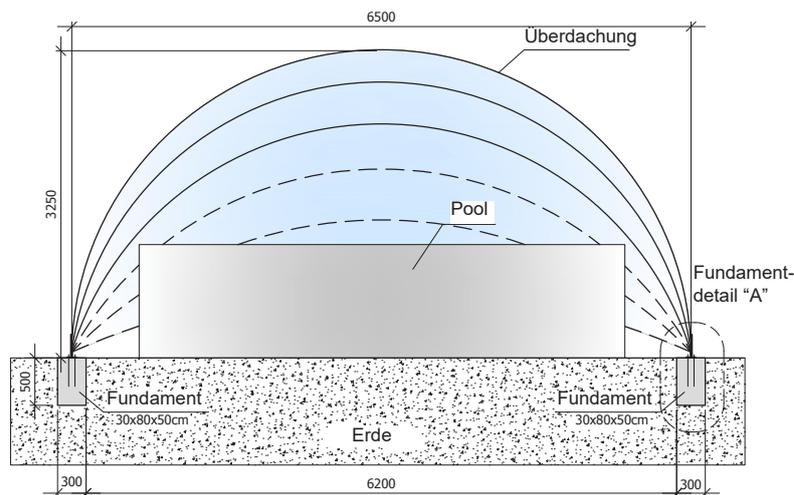

Montage


- 1 Stecken Sie bei gerade aufgeklappter Überdachung einzelne Stangen in jede der schwarzen Taschen. Jeder Stab besteht aus zwei gleichen Teilen, die mit einer Muffe (Rohr) verbunden sein müssen. Danach werden die Muffen verschraubt.

Hinweis: Der mittlere Balken ist kürzer als die anderen.

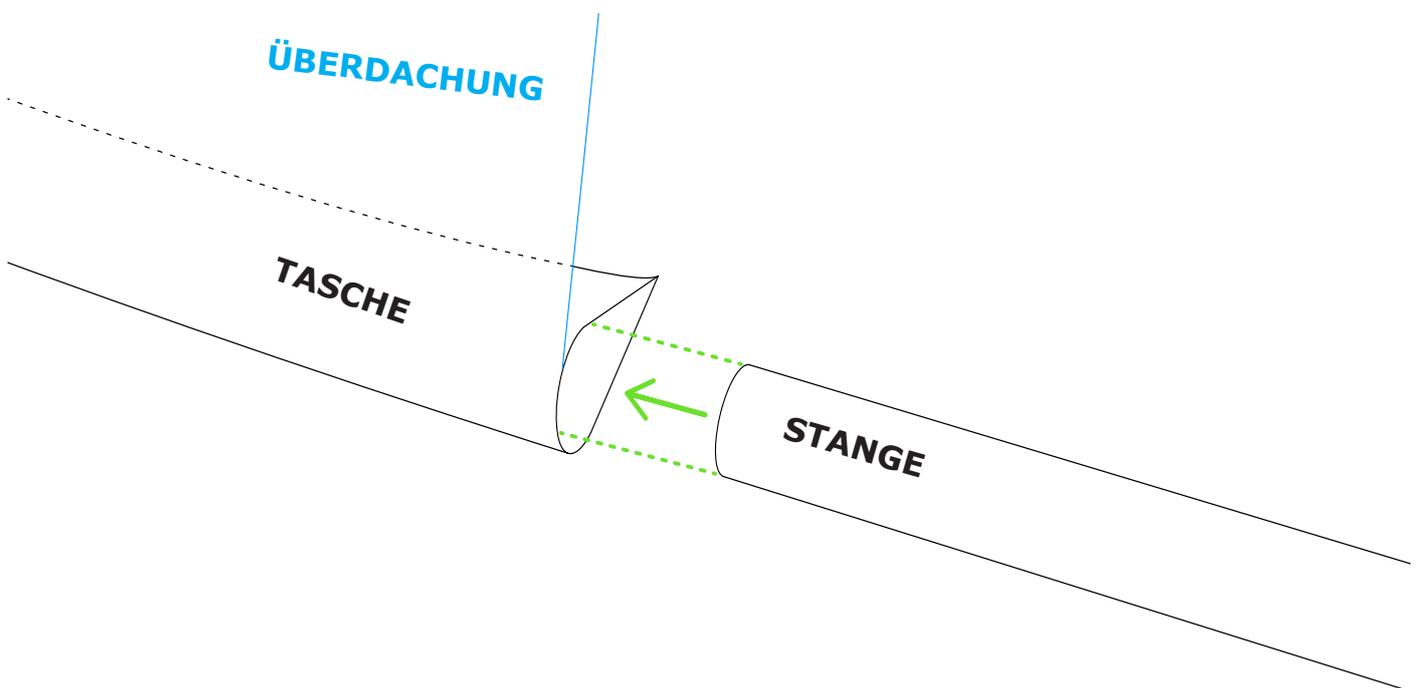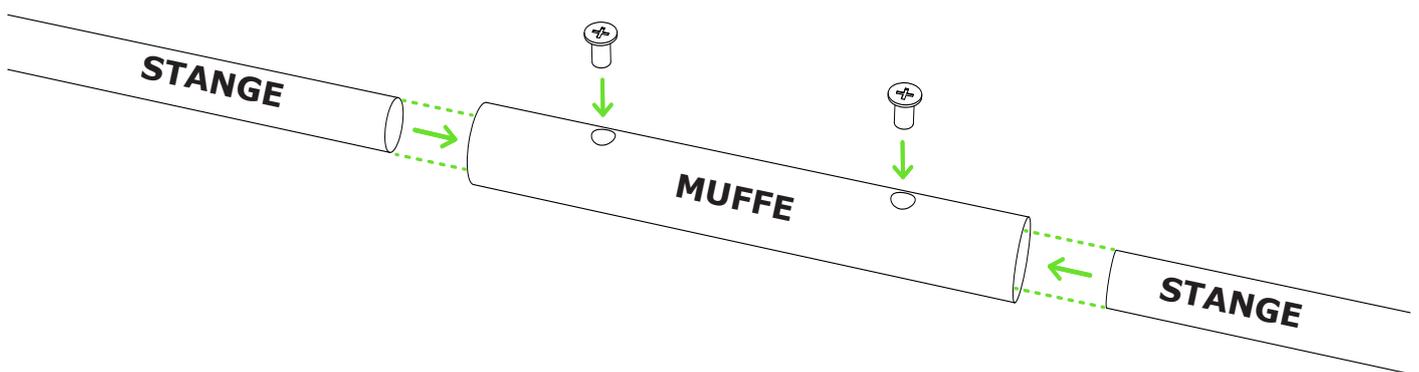

2

Befestigen Sie die Gummispanner: auf der einen Seite am Gurthalter, auf der anderen Seite an der Schraube am Drehelement.

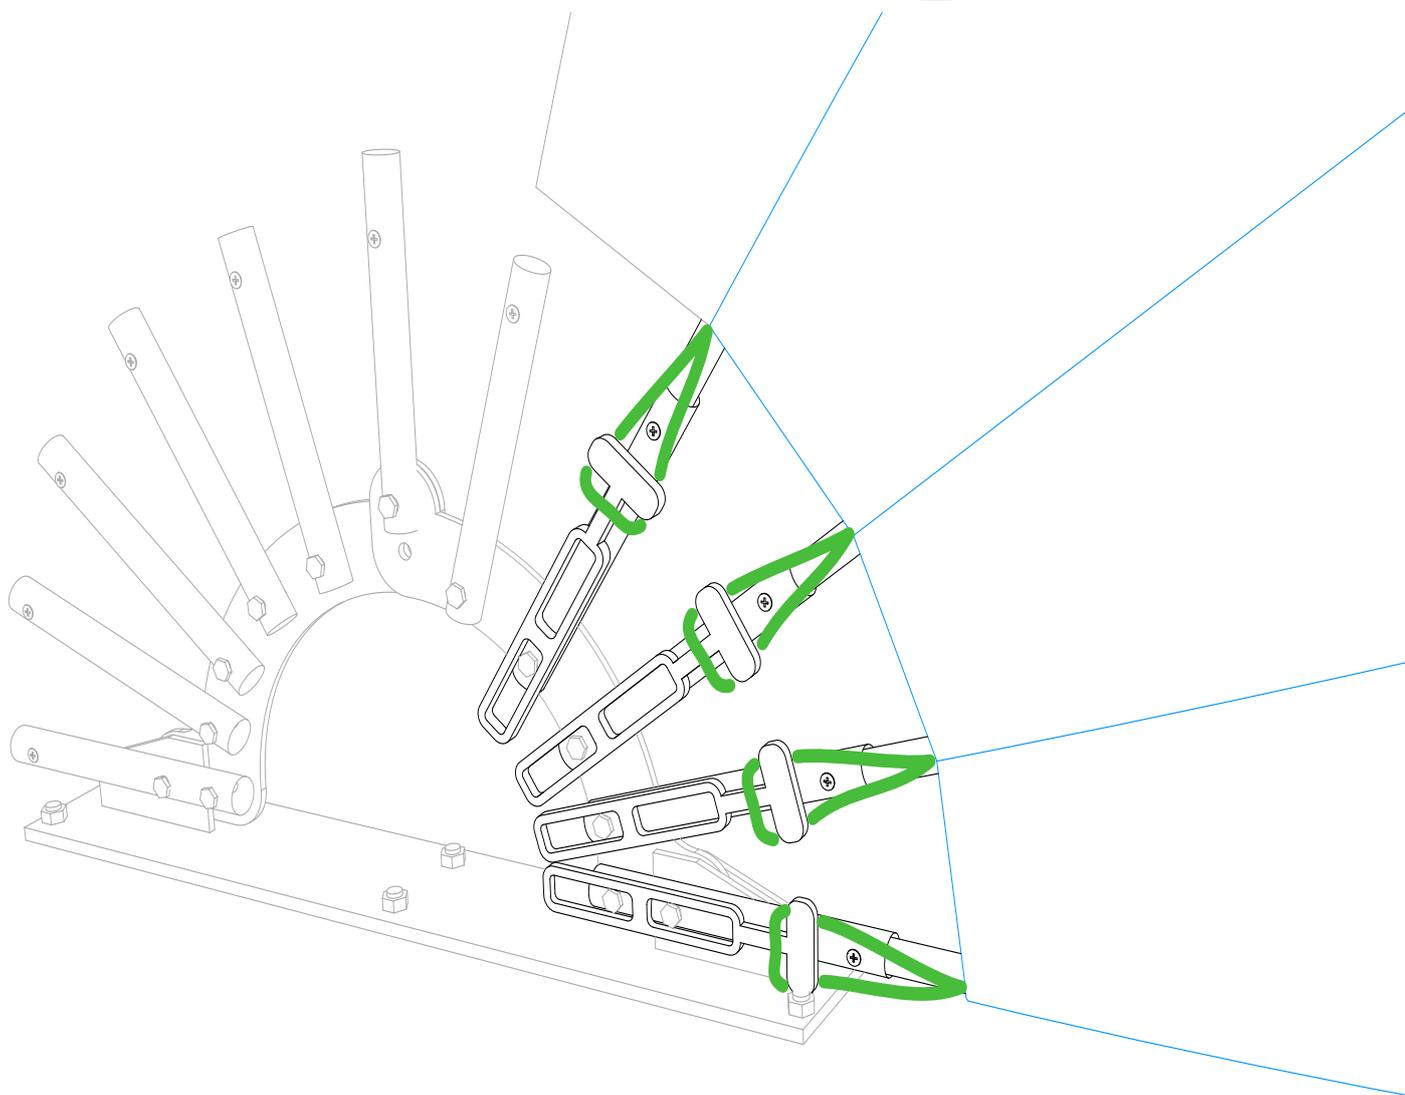

**ÄÜBERE
ÜBERDACHUNGSSEITE**

3



Auf die Taschen (mit bereits eingelegten Stangen) setzen wir die gelochten Aluminiumgriffe. (werden später mit Dübeln im Boden verschraubt - in Punkt 8)

Anzahl Aluminiumgriffe: 20

- Platzieren Sie 12 Griffe auf der ersten Stange (wo die Überdachung geöffnet wird),
- auf der zweiten Stange werden 2 gelochte Aluminiumgriffe platziert,
- an der letzten Stange (wo die Überdachung fest verschraubt wird) werden 6 gelochte Aluminiumgriffe angebracht

Hinweis: insgesamt 11 Stangen

gelochter Aluminiumgriff:

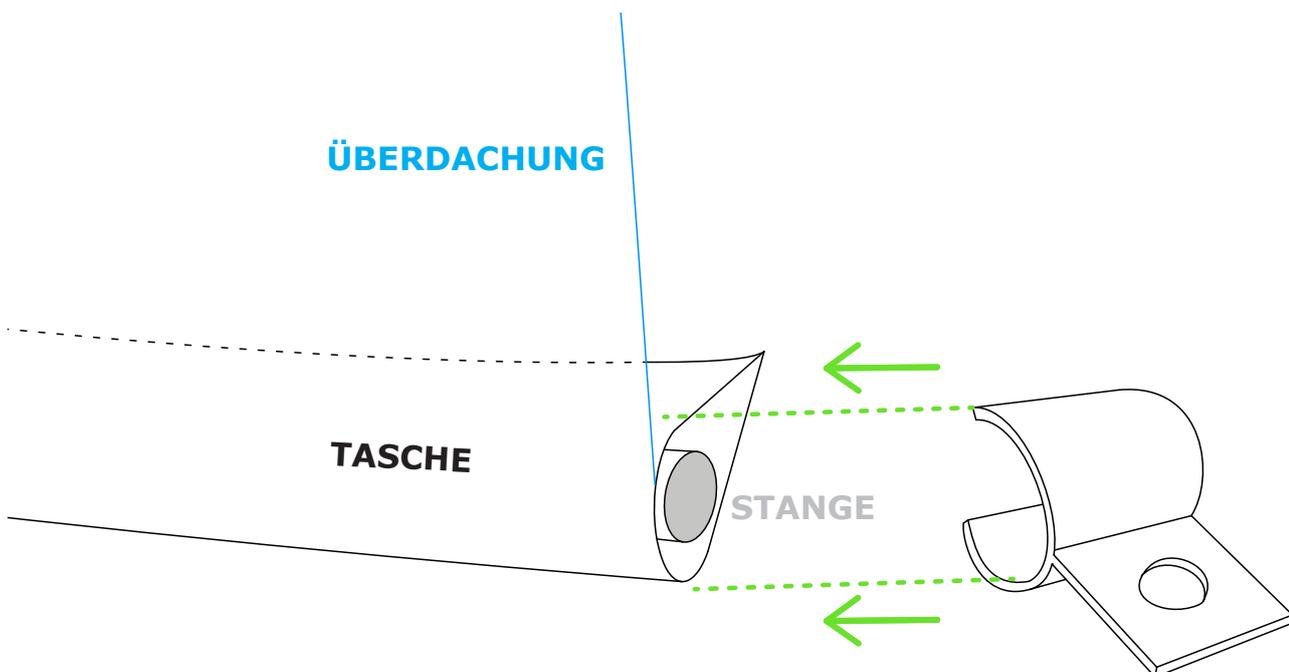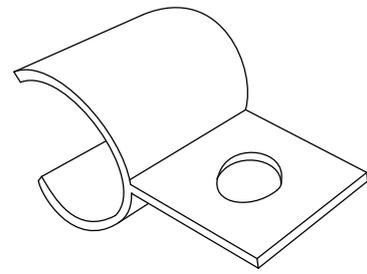


4

Die gelochten Aluminiumgriffe auf der 2. Stange sind jeweils auf beiden Seiten der Muffe zu platzieren. Sie sollten in die Mitte der Stange verschoben werden hier wird später ein Gurt befestigt, um den Pool auf unterschiedliche Höhen zu kippen.

Die Aluminiumgriffe sollten in gleichen Abständen auf der Stange verteilt werden. Hinweis: Vorne sind mehr Griffe als hinten. ("Vorne" = erste Stange, wo die Überdachung aufgemacht wird. "hinten" = letzte Stange die fest auf dem Boden (Punkt 8) befestigt wird).

GESCHLOSSENE SEITE

OFFENE SEITE

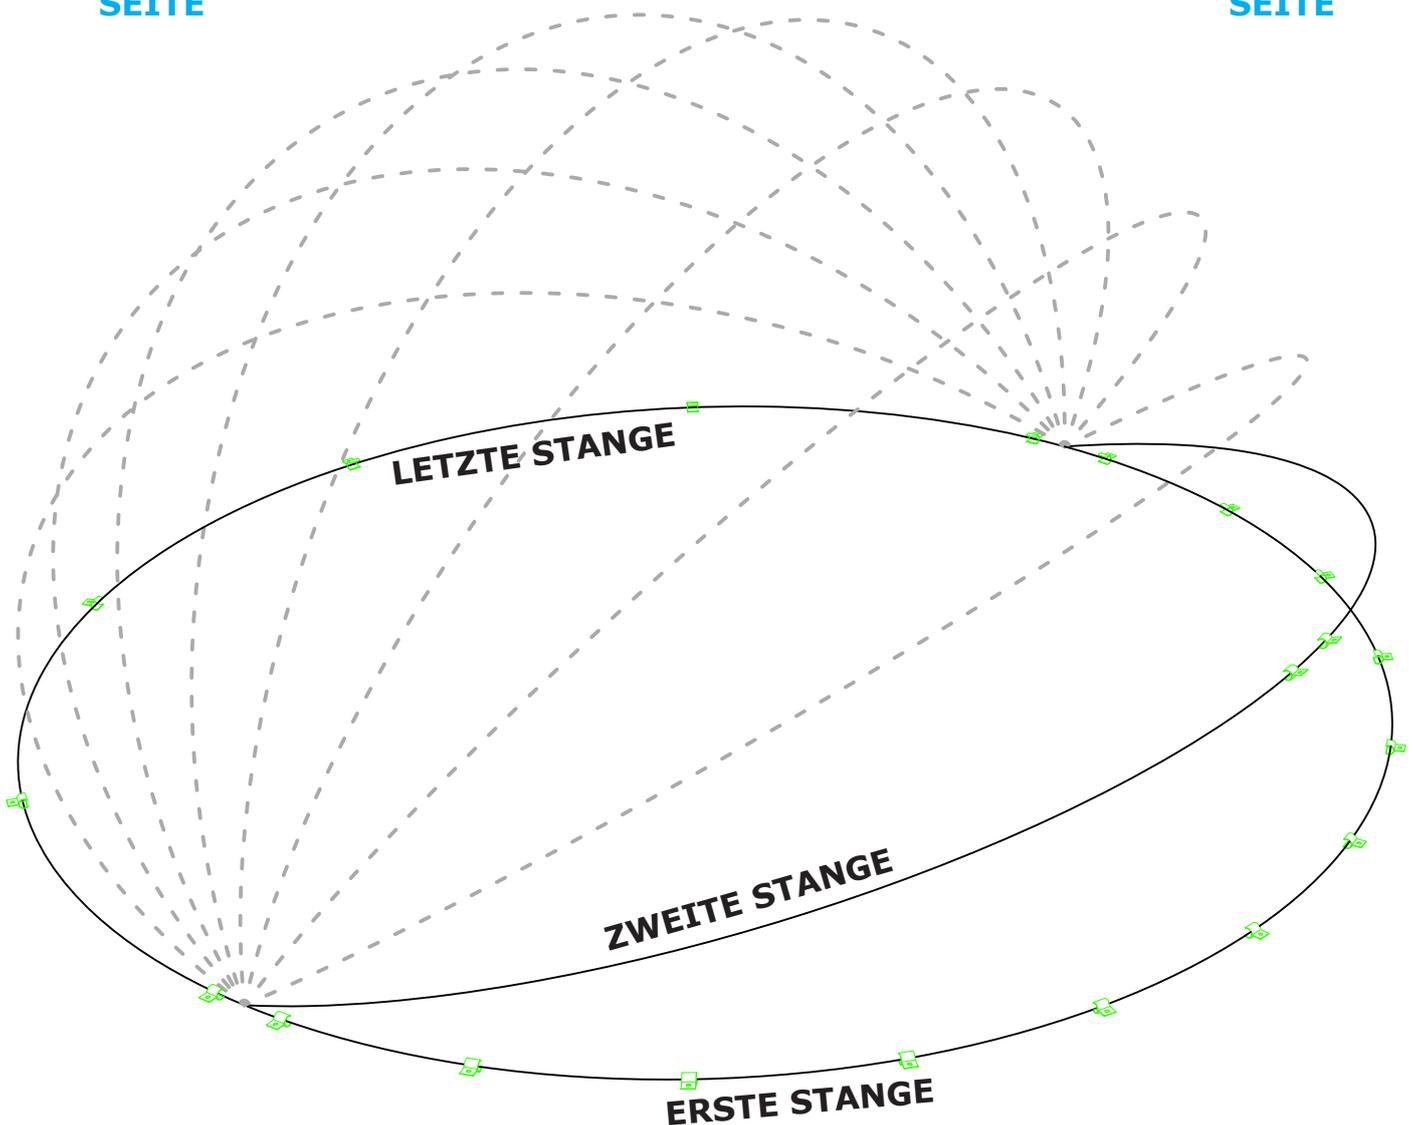


5

Die Stäbe der vorbereiteten Überdachung werden in die an den Drehmechanismen befestigten Muffen gesteckt und anschließend mit je einer Schraube befestigt (verriegelt).

**1. STECKT DIE
STANGE IN DIE
MUFFE**

**2. VERRIEGELN
MIT SCHRAUBE**

**ÄÜßERE
ÜBERDACHUNGSSEITE**

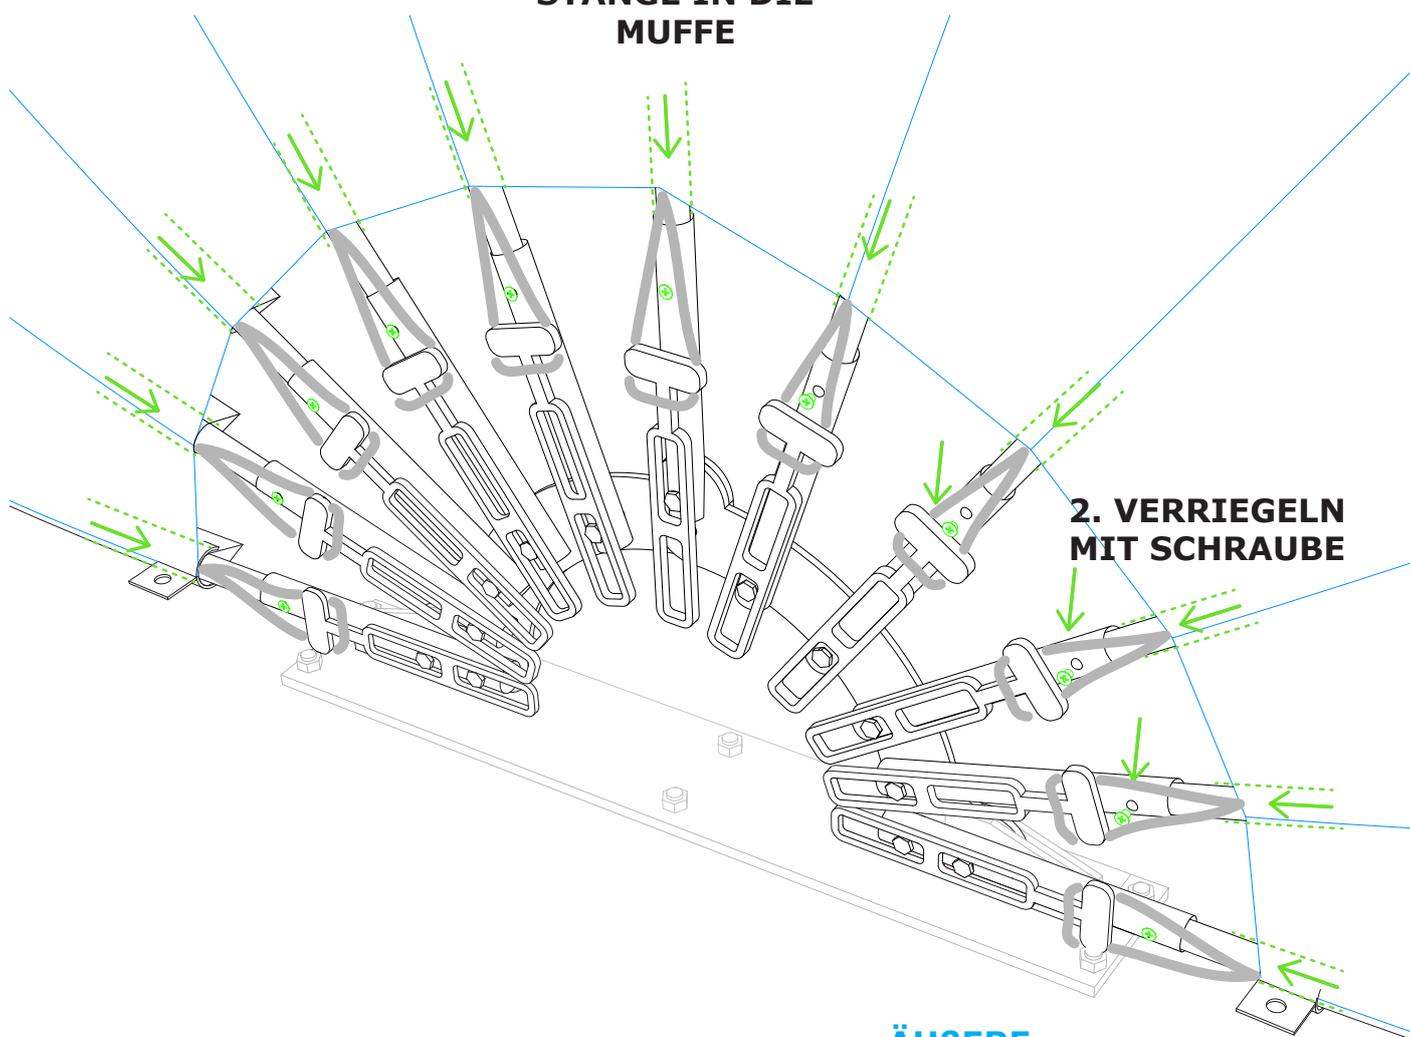

6

Montieren Sie die Drehmechanismen auf die Fundamentsockel und verschrauben beide mit den M10-Schrauben an den Einzelsockelhaltern.

Hinweis:

**Doppelblech mit=
Konusschraube**




**Einfachblech mit=
M10 Schraube**




**INNERE
ÜBERDACHUNGSSEITE**

7

Wenn die Überdachung an den Einzelhaltern vormontiert ist, heben Sie die Kuppel an und ziehen diese mit der noch nicht montierten Seite der Mechanik auf die Doppelhalterungen des Fundamentsockels, um die Mechanik dort mit einer Konusschraube zu befestigen.

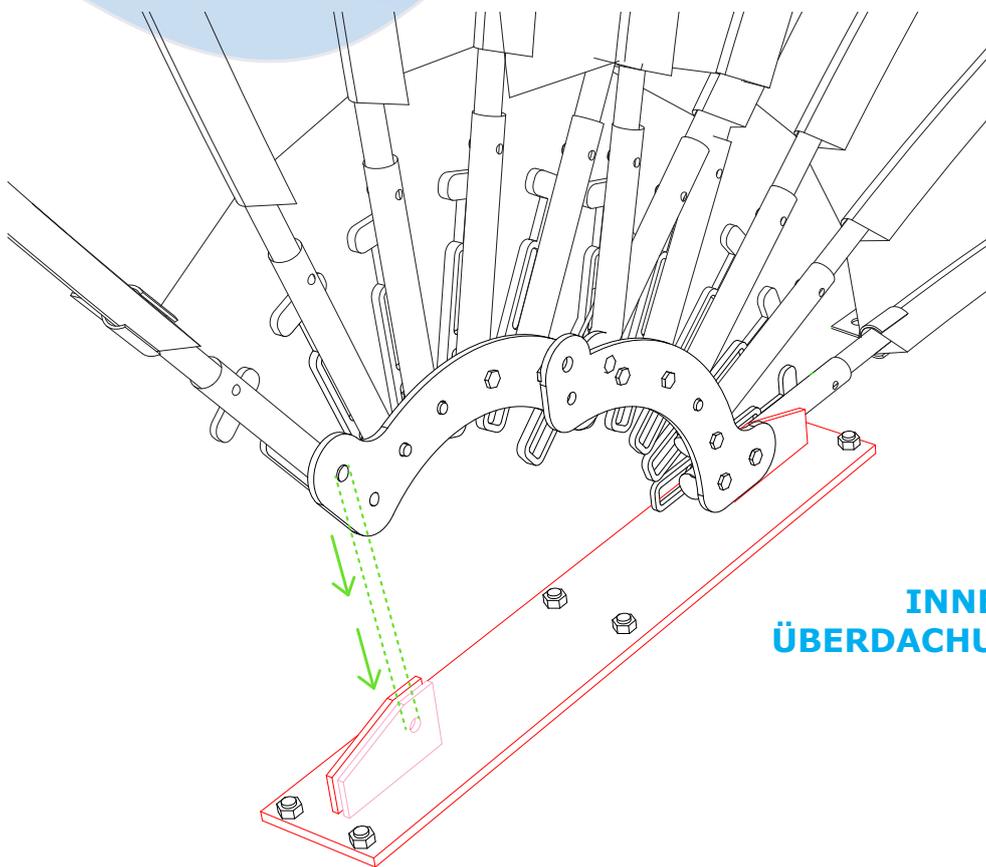

**INNERE
ÜBERDACHUNGSSEITE**

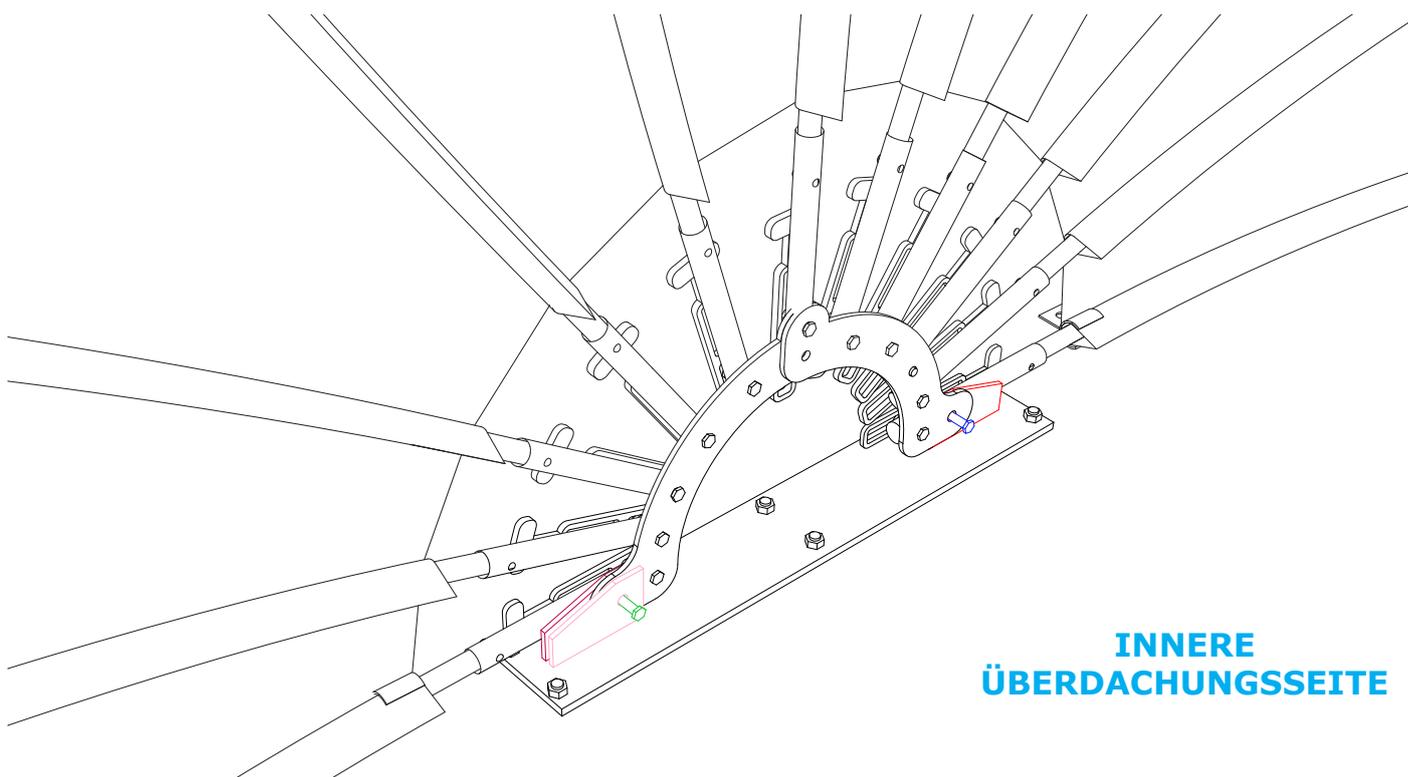

**INNERE
ÜBERDACHUNGSSEITE**


8

Die Aluminiumgriffe der vormontierten und komplett aufgeklappten Kuppel, werden mit den einzelnen Ankern verbunden und befestigt. (Beachten Sie **die Anker vorne**, wo wir den Pool öffnen, das Ende ist mit einer Mutter (siehe Bild unterhalb) zum Öffnen und Schließen der Überdachung frei. Die hinteren Anker sind mit einer Schraube befestigt.)

6 Stk.




6 Stk.

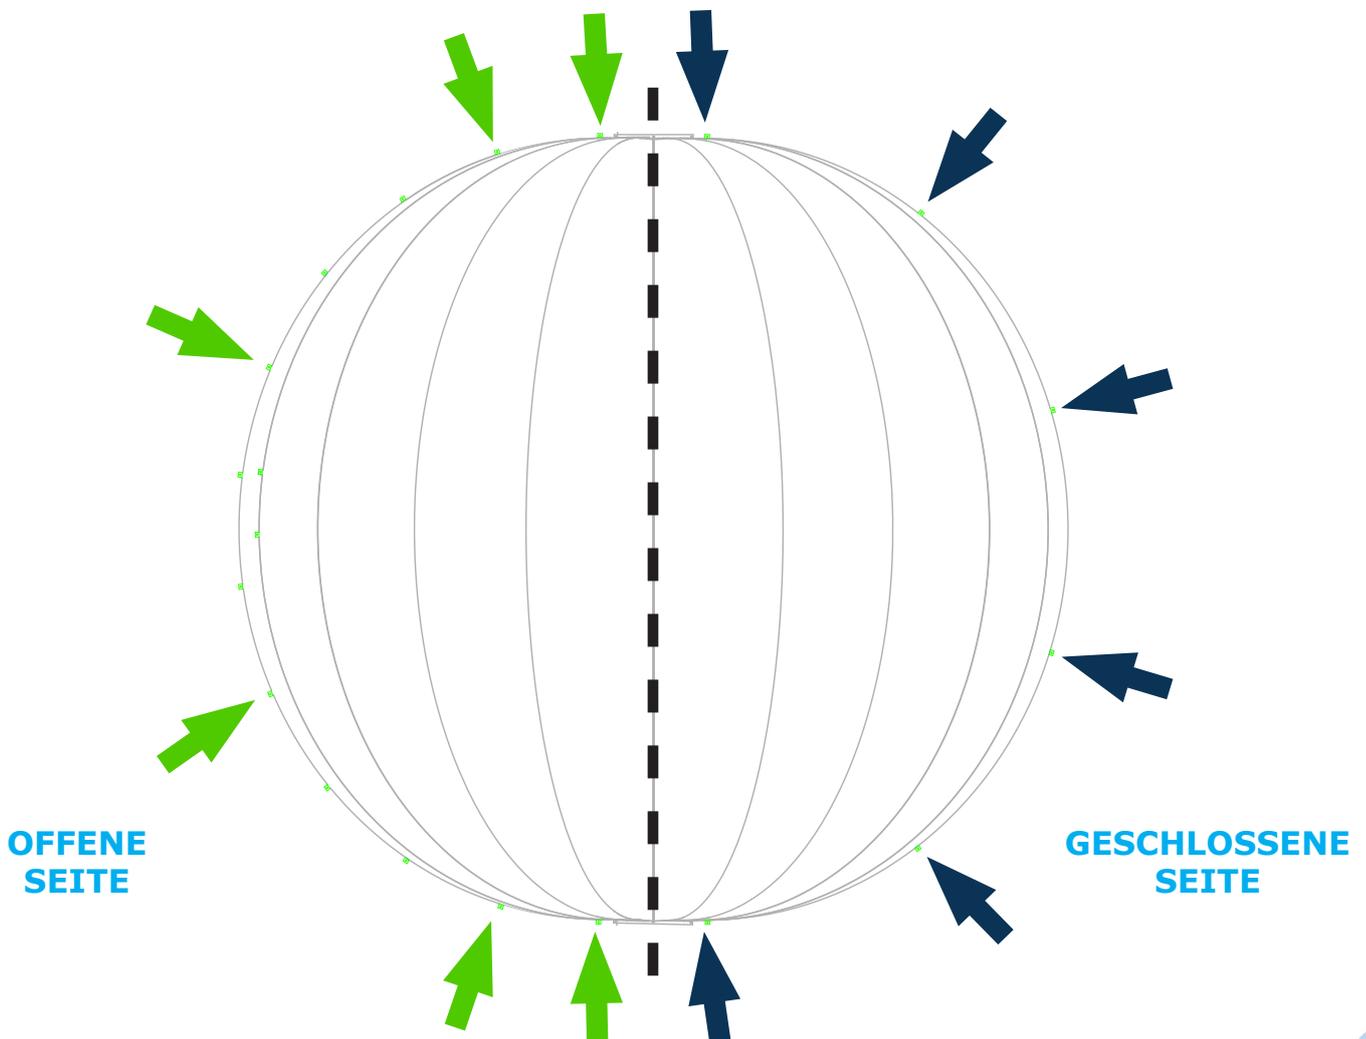

9

Montieren Sie einen Einzelanker mit Karabiner vor dem Pool (ca. 2-3 m davon entfernt). Der Karabiner wird verwendet, um die Überdachung in Position zu halten, wenn diese geöffnet ist.

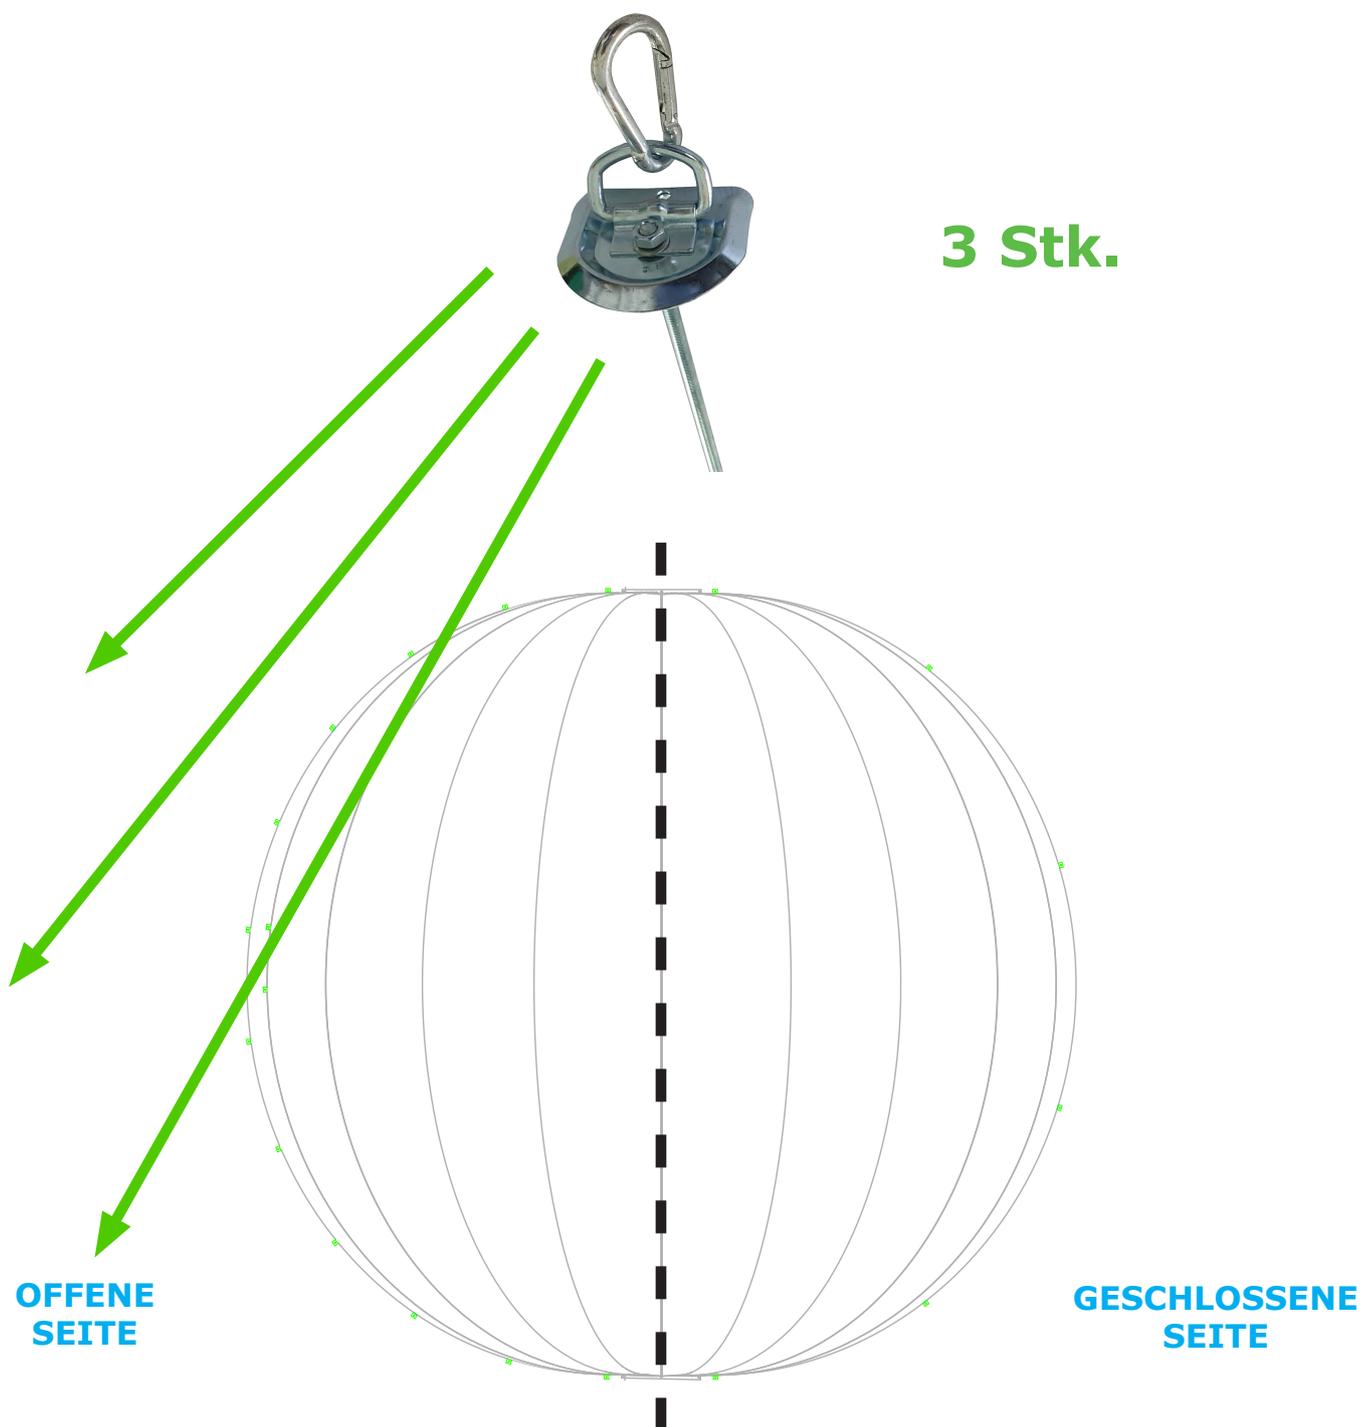

10


Die Gurte sind montiert:

- an den beiden unter Punkt 4 erwähnten Aluminiumgriffen an der zweiten Stange.
- an den sechs Aluminiumhaltern an der ersten Stange.

4 Gurte insgesamt sind zu montieren.



**OFFENE
SEITE**

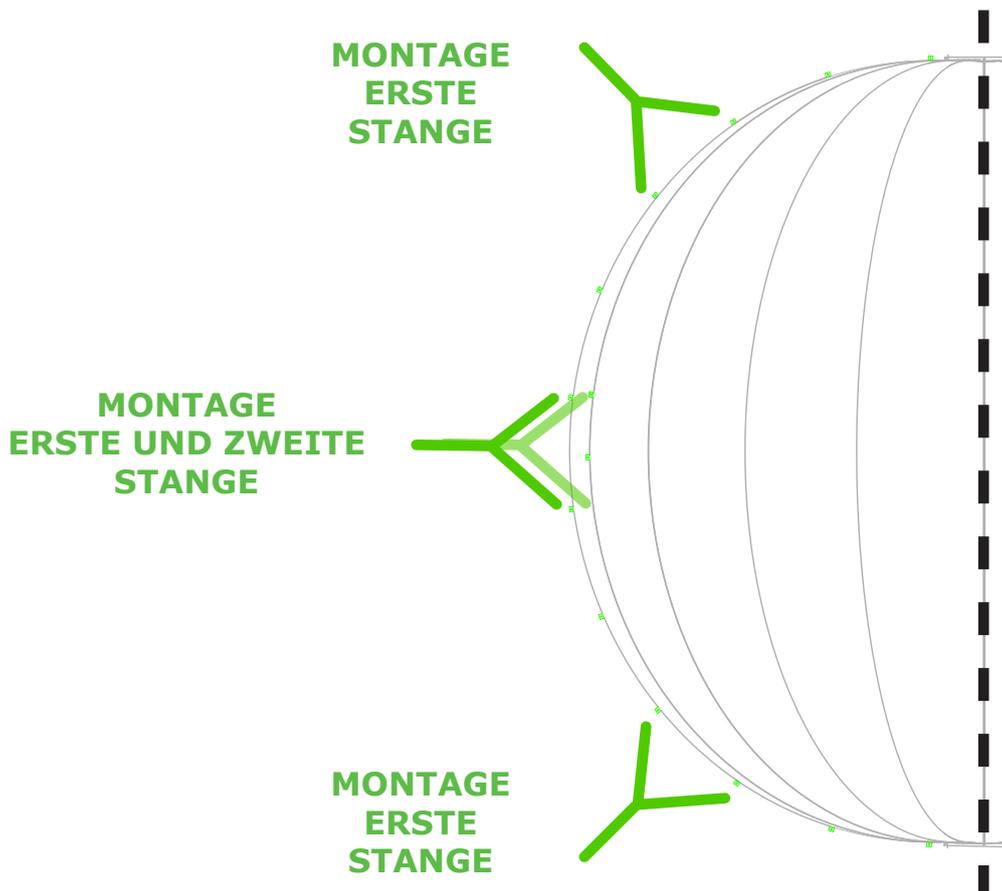

*

11

Bei der Winterversion der Überdachung sind zwei zusätzliche Stangen angebracht, die in die Führungen an der Außenseite der Überdachung eingesteckt werden müssen. Sie sind 90 Grad zu den Hauptstäben ausgerichtet. Die Enden dieser Stangen werden an den zuvor am Boden befestigten Haltern befestigt.


Achtung: Die in der Anleitung angegebenen Mengen können, abhängig vom bestellten Überdachungsdurchmesser, abweichen.



Die Haftung des Verkäufers im Rahmen der Garantie und Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Mängel oder Schäden an Waren die unsachgemäß gelagert, verwendet, installiert, angeschlossen, verändert oder mit unsachgemäßen Methoden oder Reinigungsmitteln behandelt wurden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Kratzer, Risse oder Schnitte sowie mechanische Beschädigungen.



Die Überdachung sollte nach jedem Gebrauch geschlossen gehalten werden !!!

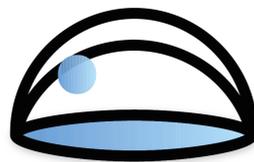

Pool Roof



Transam - Printmax



transamprintmax