

Pool Roof

INSTRUKCJA MONTAŻU ZADASZENIA

Pool Roof

ul. Trakt św. Wojciecha 275a
80-018 Gdańsk, PL

tel. +48 58 309 08 28

kom. +48 502 537 555

e-mail: info@poolroof.pl

www.transam.com.pl


www.poolroof.pl

Przygotowanie do montażu zadaszenia

Montaż mechanizmów obrotowych w zależności od podłoża, na którym będzie montowane zadaszenie.

Podstawę do mechanizmów obrotowych przykręca się na przykład do:



- desek kompozytowych (tarasowych)
- kostki brukowej
- wcześniej wywierconych otworów (kotwa chemiczna)
- wcześniej wykonanego fundamentu wg. załączonego rysunku

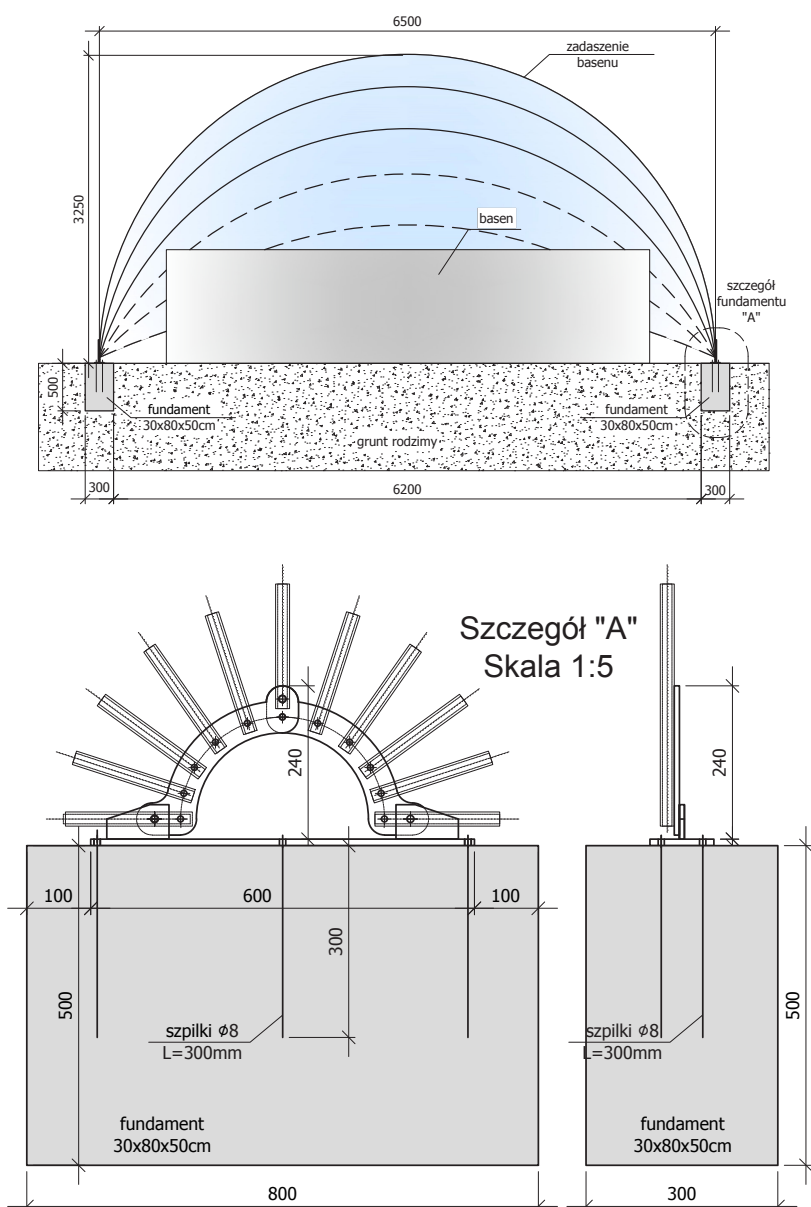


Montaż zadaszenia

- 1 Przy rozłożonym na prosto poszyciu zadaszenia, wkładamy w każdą z czarnych kieszeni pojedyncze pręty. Każdy pręt składa się z dwóch równych części, które należy połączyć tuleją (rurką) i skontrolować (zablokować) śrubką.

Uwaga: środkowy pręt jest krótszy od pozostałych.

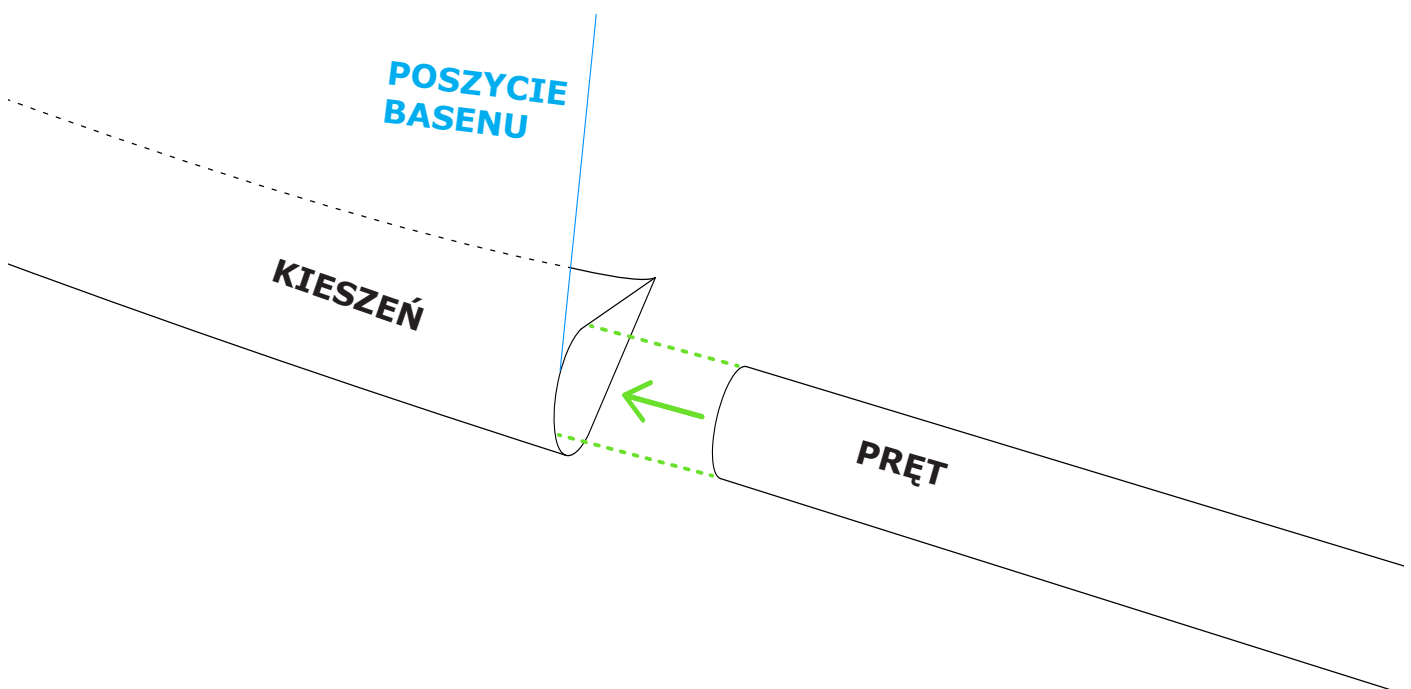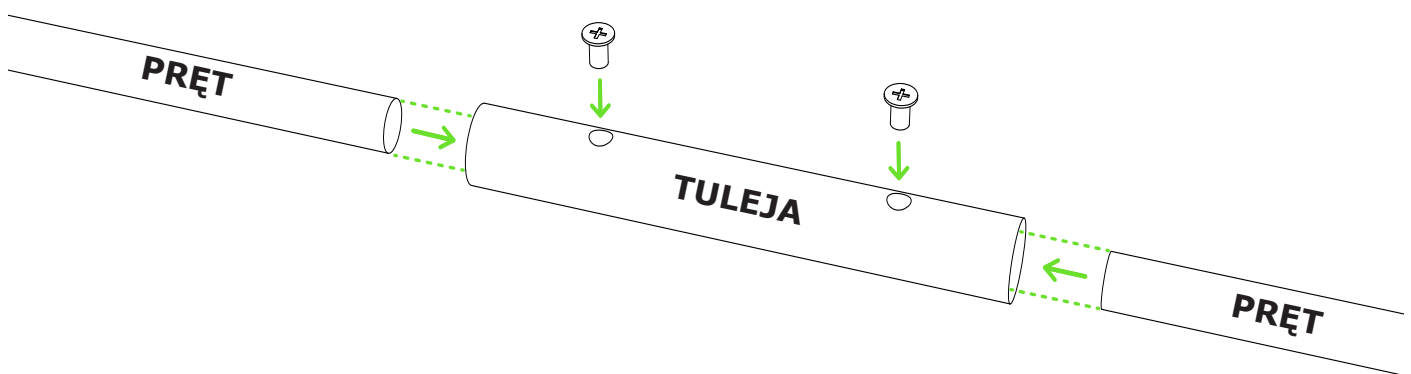

- 2** Napinacze gumowe zamontować: z jednej strony do uchwytu taśmy, z drugiej strony do śruby przy elemencie obrotowym.

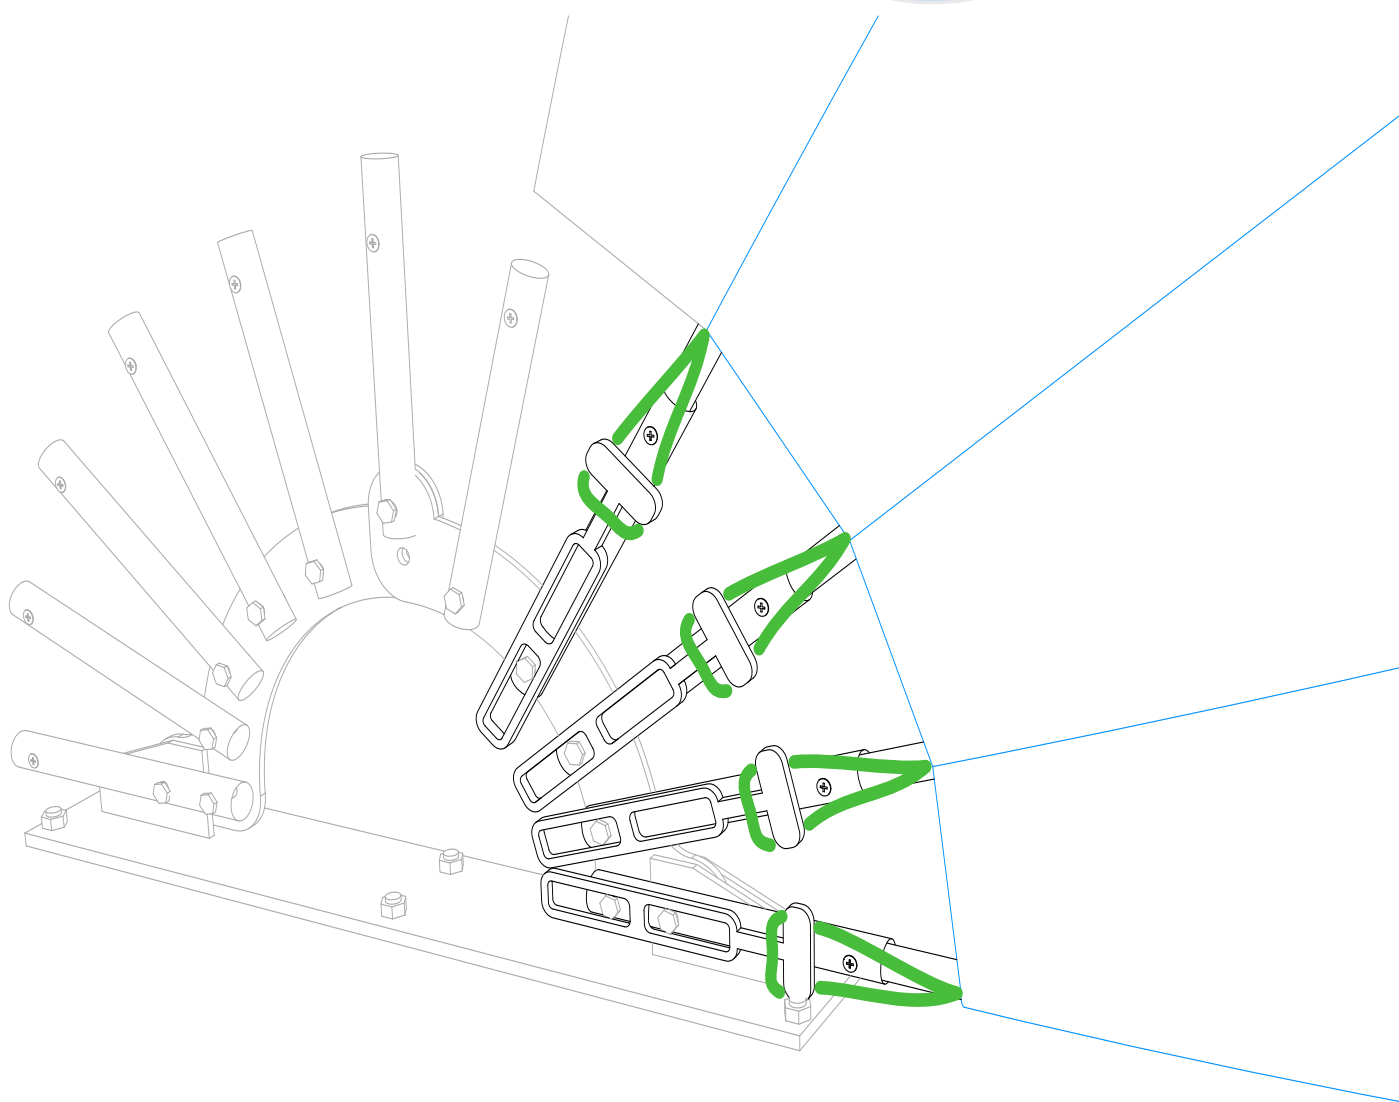

STRONA ZEWNĘTRZNA

3



Na kieszenie (już z włożonymi prętami) nasuwamy uchwyty aluminiowe z otworem, do których przykręcimy zamontowane do podłoża/gruntu kotwy.

Ilość uchwytów aluminiowych: 20

- na pierwszym pręcie (gdzie będziemy otwierali poszycie) umieszczamy 12 uchwytów,
- na drugim pręcie powyżej, umieszczamy 2 uchwyty,
- na ostatnim pręcie (gdzie poszycie jest przykręcone na stałe), umieszczamy 6 uchwytów

Razem: 11 prętów

Uchwyt aluminiowy z otworem:

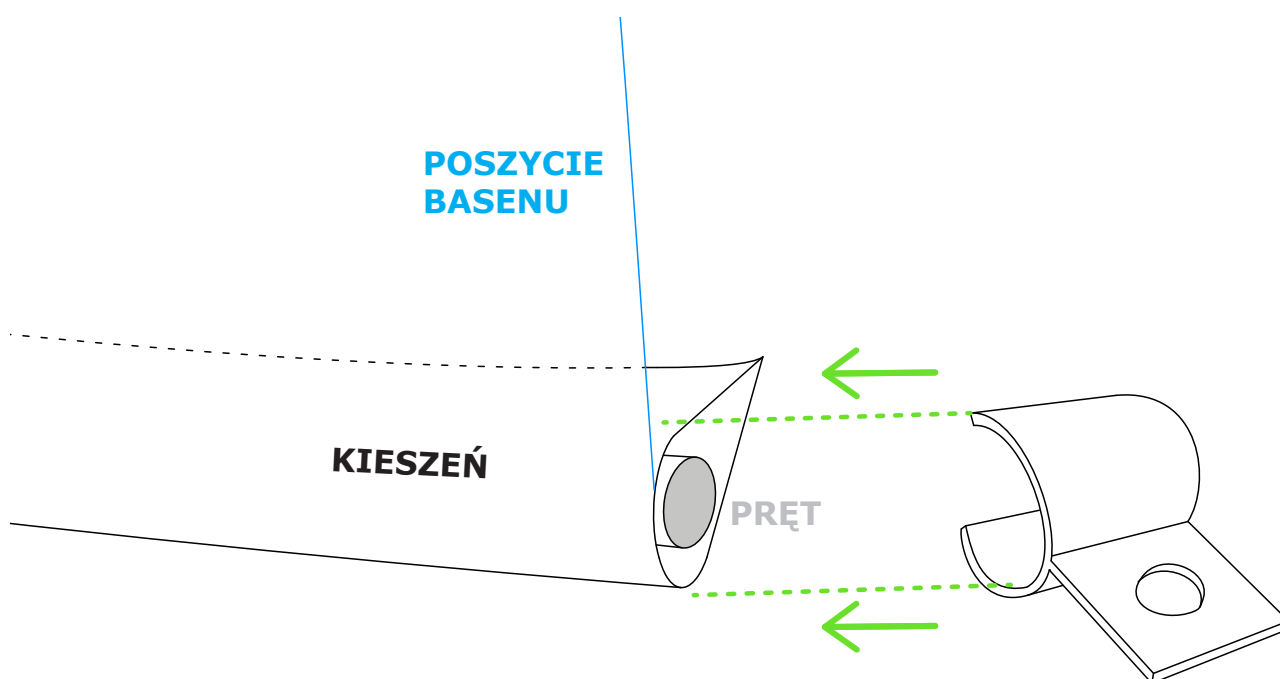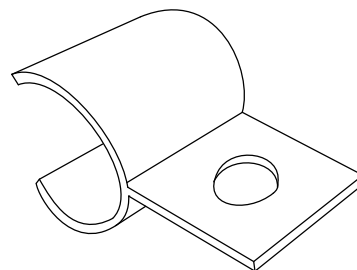


4

Dwa z uchwytów aluminiowych z otworem, są montowane na drugim pręcie od dołu, po obu jego stronach (po stronie otwieranej basenu). Należy je przesunąć na środek pręta. Następnie do przesuniętych już uchwytów mocowana jest taśma, do uchyłania basenu na mniejsze wysokości.

Nasunięte już uchwyty aluminiowe należy rozmieścić na pręcie w równych od siebie odstępach. Uwaga: z przodu jest więcej uchwytów niż z tyłu. Z przodu uchwyty służą do otwierania basenu. Z tyłu uchwyty służą do zakotwienia basenu na stałe.

**STRONA
STAŁA**


**STRONA
OTWIERANA**

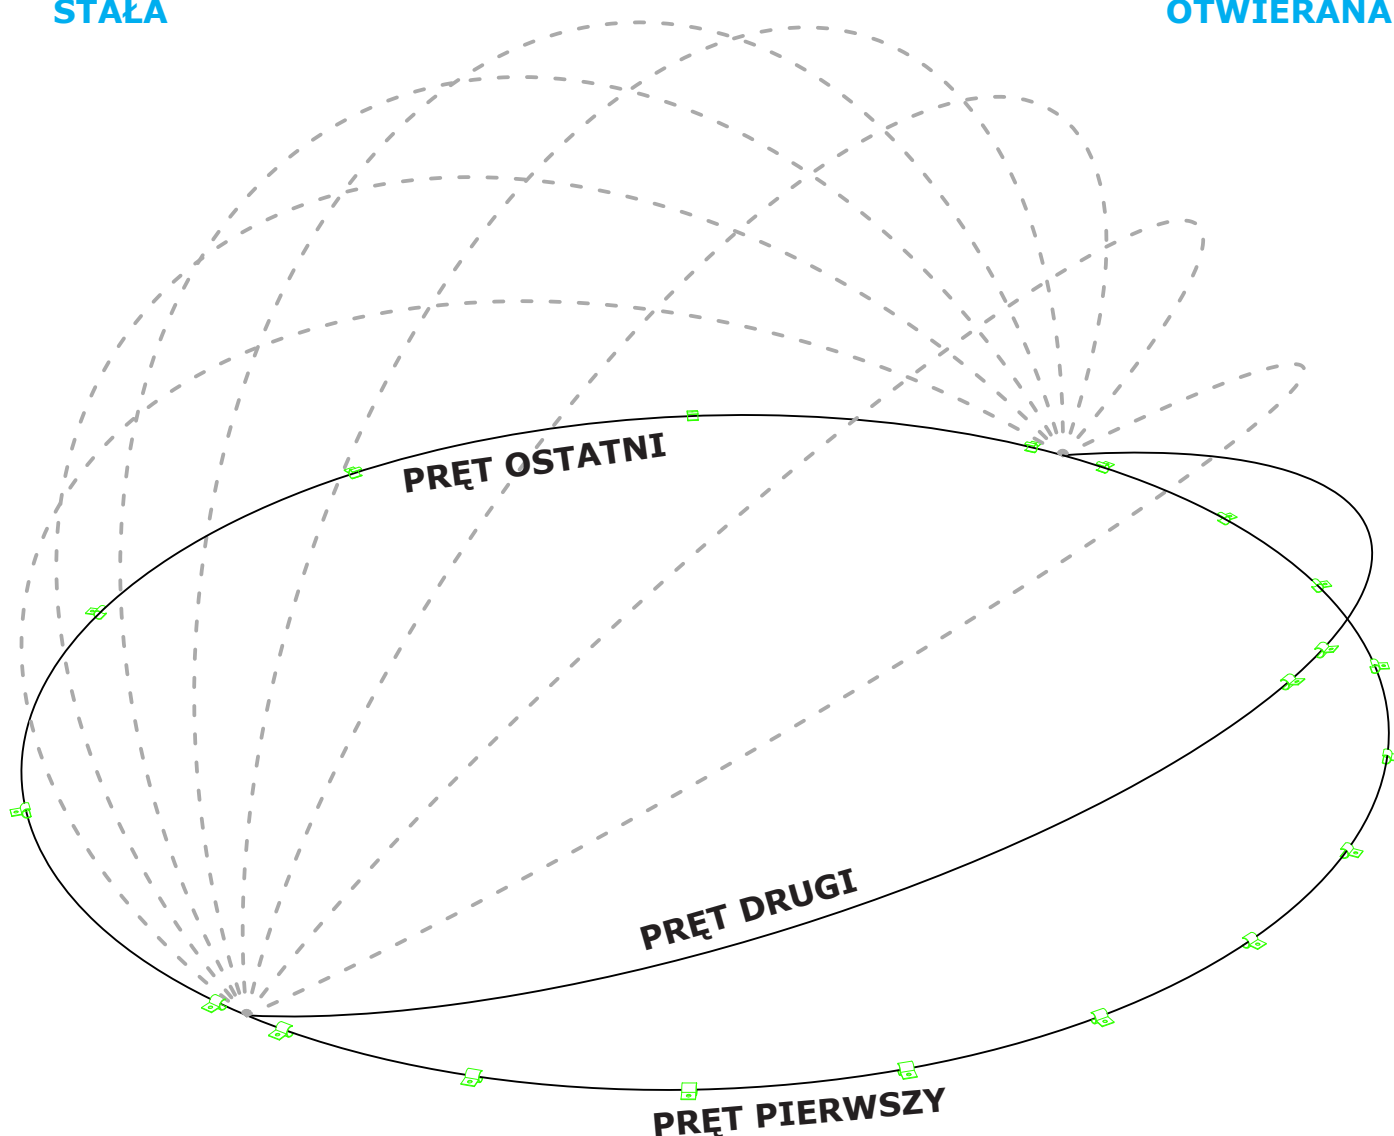

5

Tak przygotowane poszycie wraz z włożonymi do niego prętami, mocujemy do tulei w obu mechanizmach obrotowych (tuleje są już zamontowane przy mechanizmie), a następnie kontrujemy (blokujemy) śrubką.

**1. WŁÓŻ PRĘT
DO TULEI**

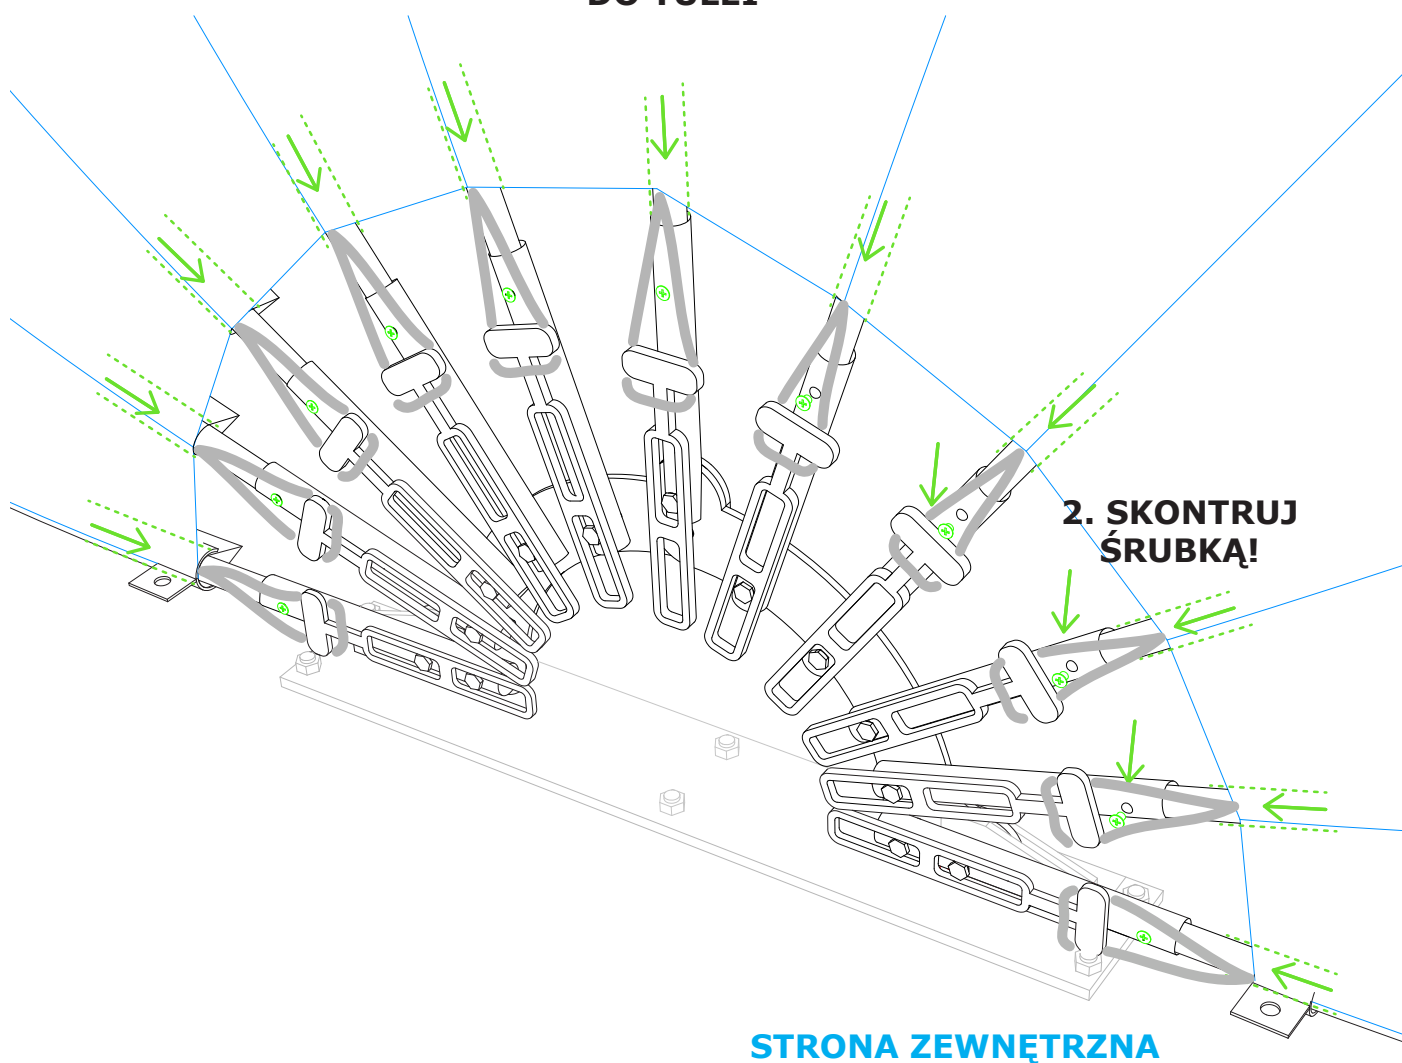

6


Mechanizm obrotowy montujemy do podstawy fundamentu i przykręcamy go śrubą M10 do pojedynczego uchwyty podstawy. (Prawa i lewa strona)

Uwaga:

Podwójny uchwyt=
śruba stożkowa





Pojedynczy uchwyt=
śruba M10

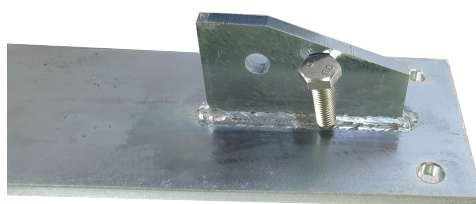

STRONA WEWNĘTRZNA

7

Gdy poszycie jest wstępnie zamontowane do pojedynczych uchwytów, należy unieść kopułę i jeszcze nie zamontowaną stroną mechanizmu celujemy w podwójny uchwyt podstawy fundamentu, by tam przykręcić mechanizm śrubą stożkową.

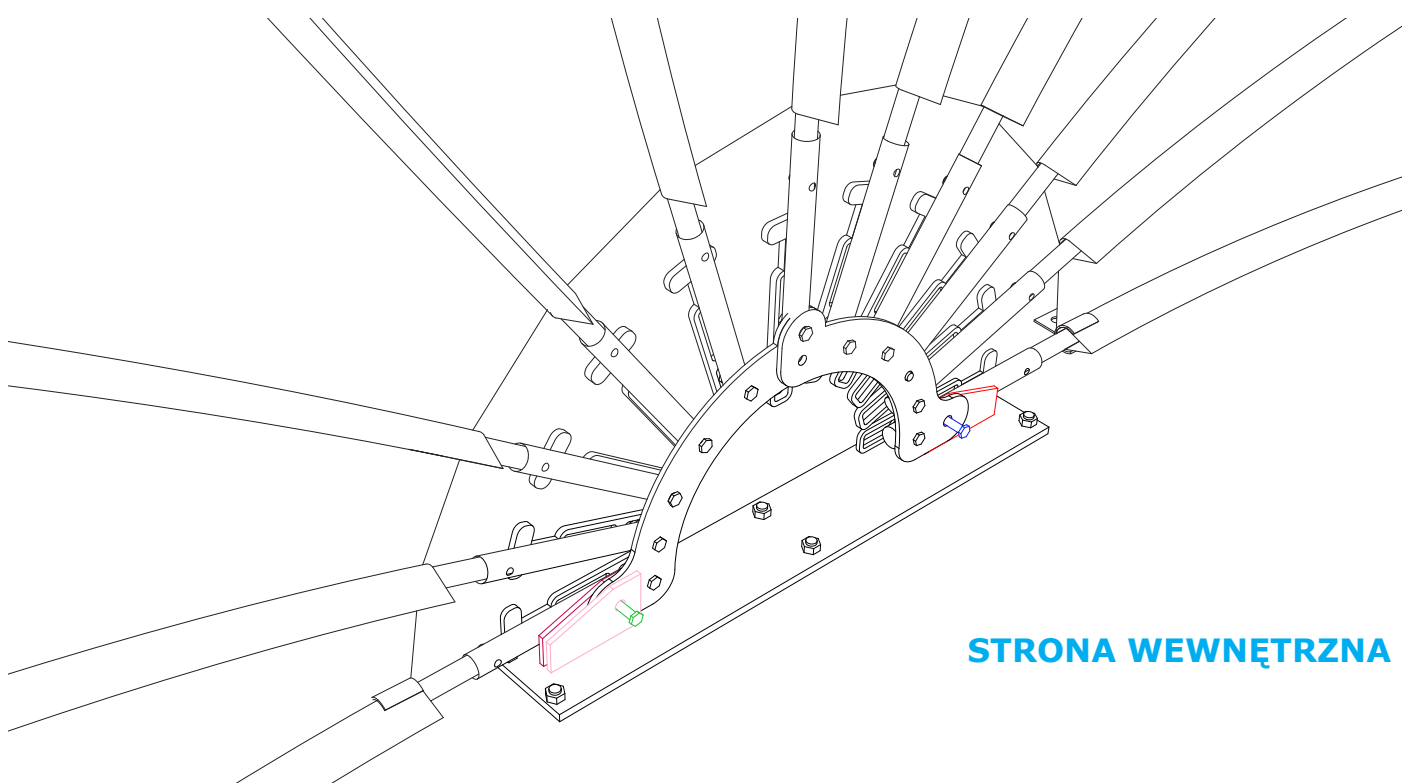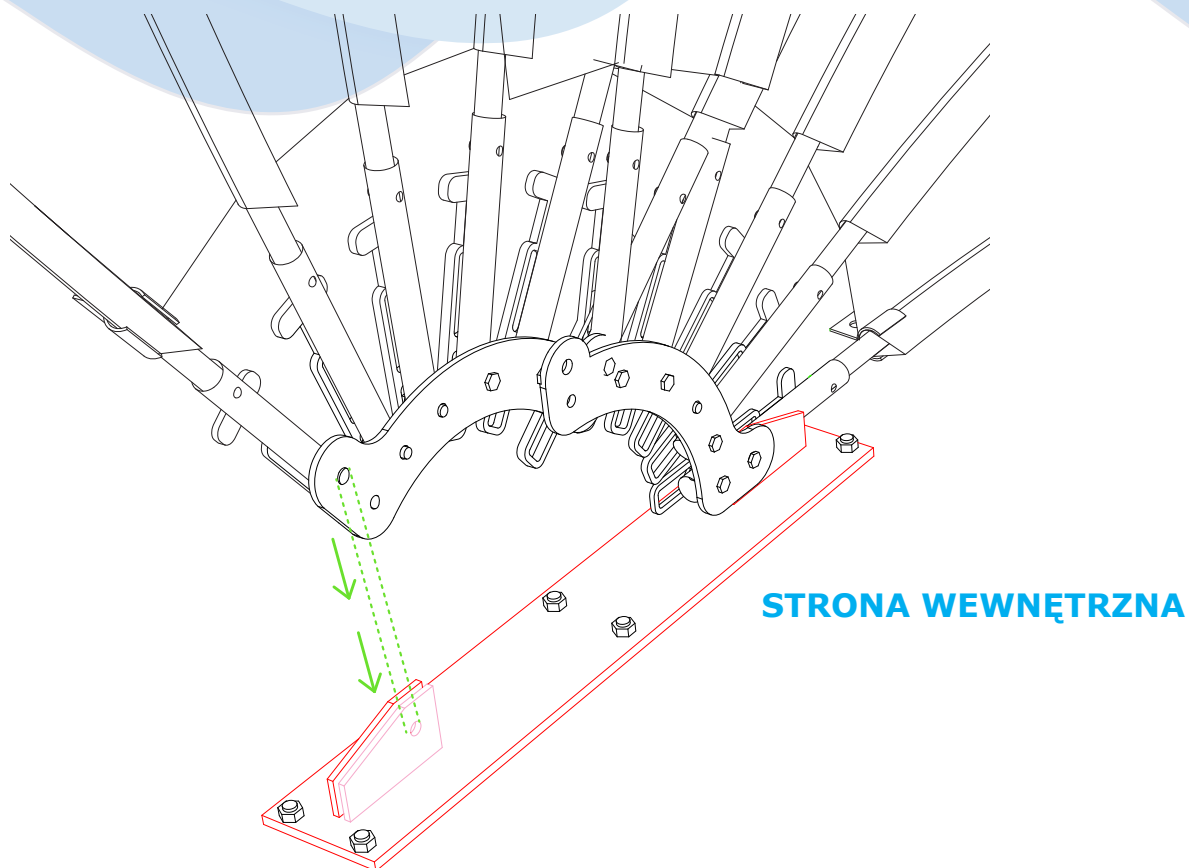


8

Gdy kopuła jest już zamontowana, po obwodzie zadaszenia mocujemy kotwy do uchwytów aluminiowych, celując w ich otwór. (Zwróć uwagę na kotwy z przodu, gdzie otwieramy basen, zakończenie jest z nakrętką, by swobodnie otwierać i zamykać zadaszenie. Tylne kotwy zakończone są śrubą na stałe.)

6 szt.




6 szt.

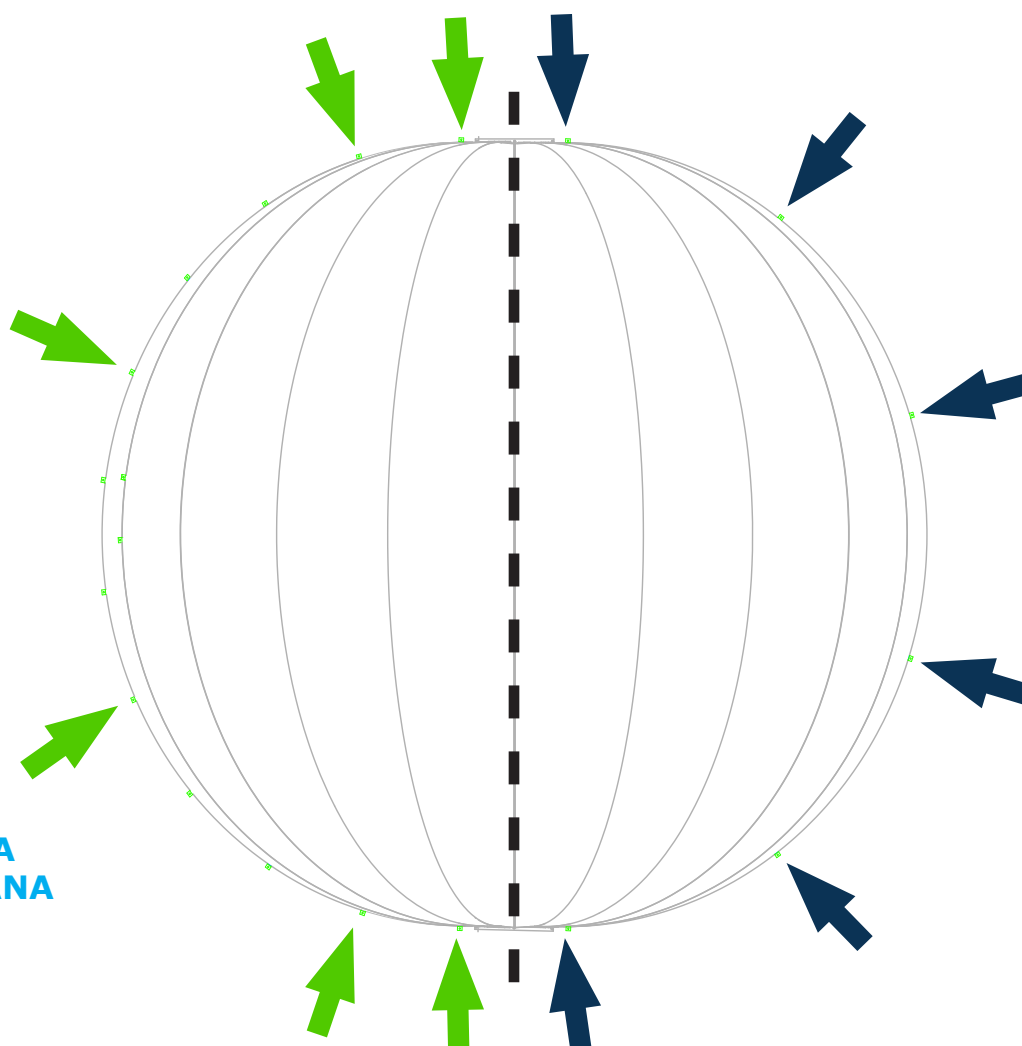STRONA
OTWIERANASTRONA
STAŁA

9

Pojedynczą kotwę z karabińczykiem montujemy przed basenem (ok. 2-3m od niego). Karabińczyk służy do utrzymywania taśmy poszycia basenu, gdy poszycie jest otwarte.

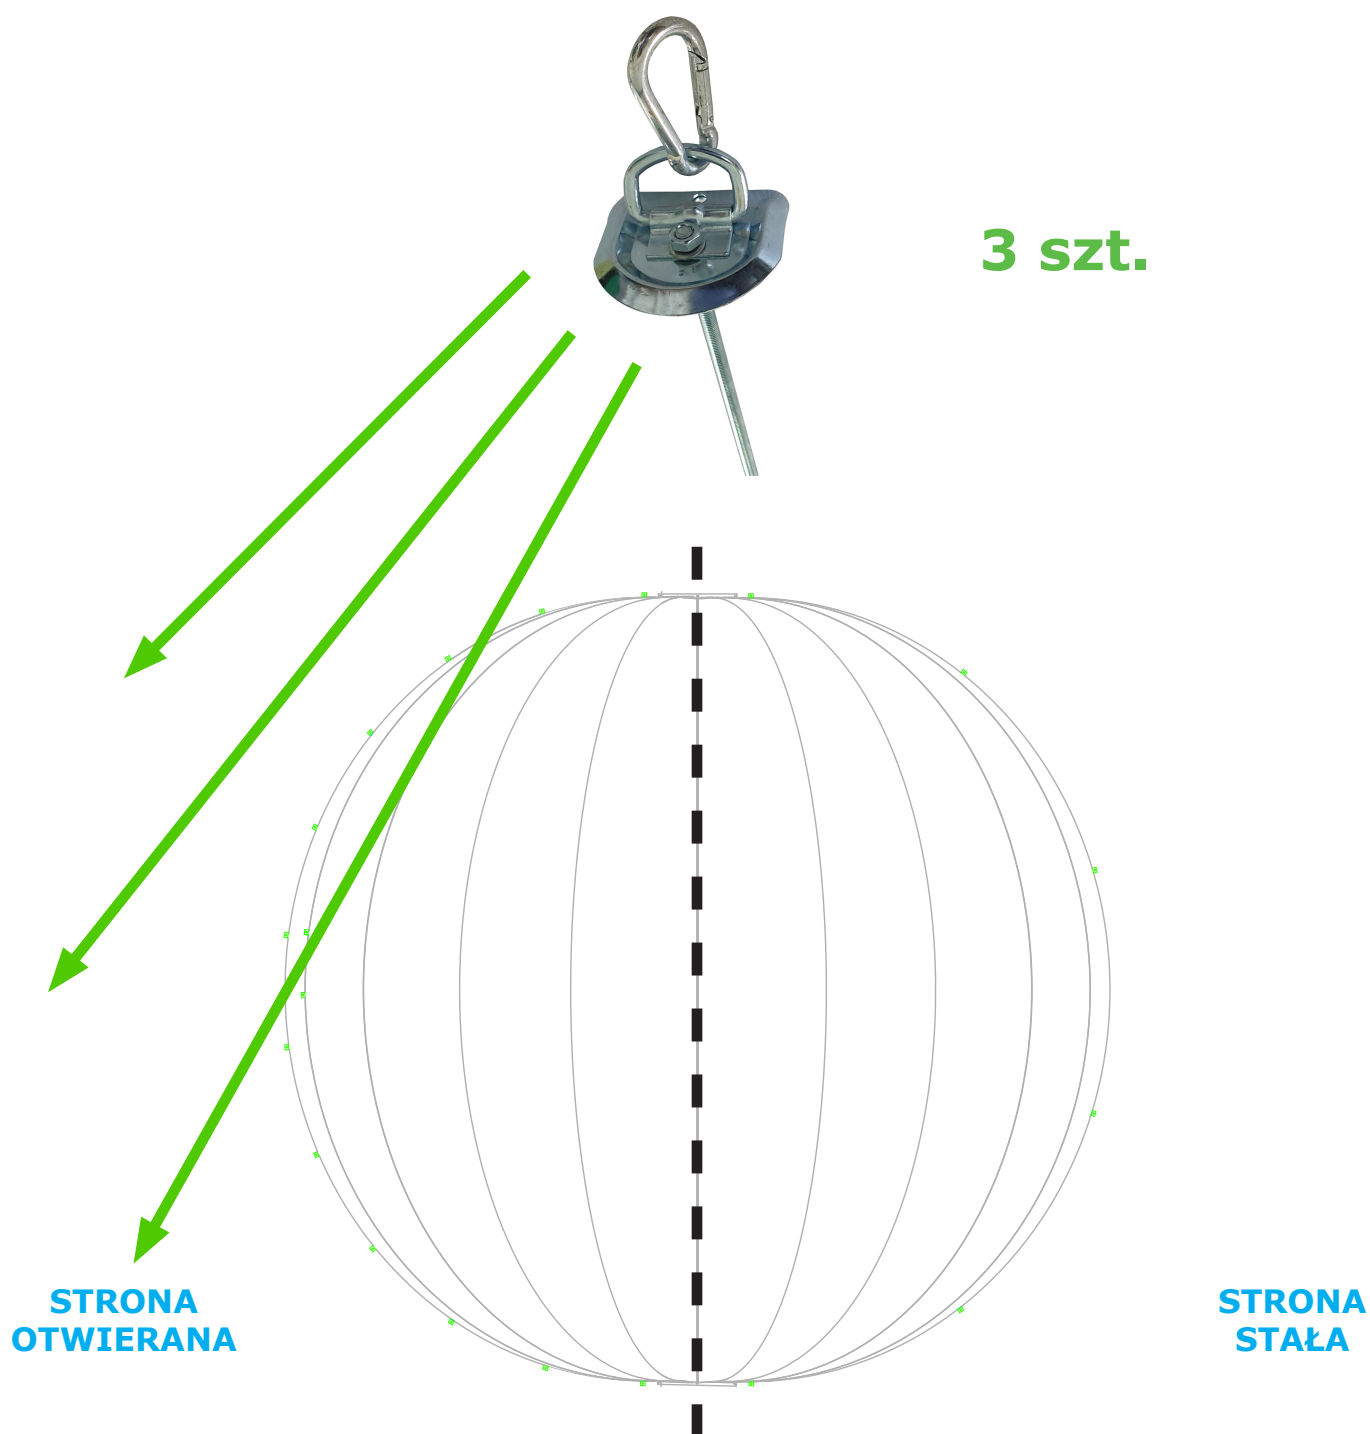

10


Taśmy montuje się:

- do dwóch uchwytów aluminiowych wymienionych w punkcie 4, na drugim pręcie.
- do sześciu uchwytów aluminiowych znajdujących się na pierwszym pręcie.

Łącznie do zamontowania są 4 taśmy.



**STRONA
OTWIERANA**

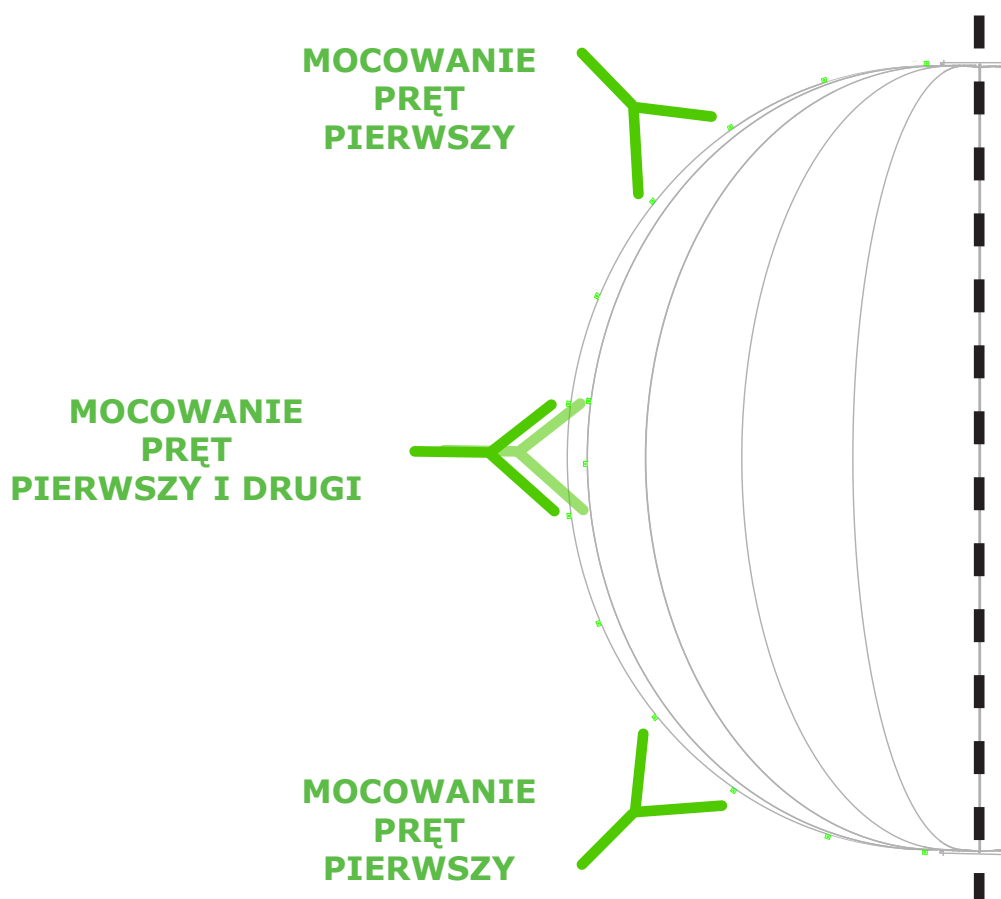

*

11

W wersji zimowej poszycia, dodatkowo załączane są dwa pręty, które należy wsunąć w prowadzenia, znajdujące się po zewnętrznej stronie poszycia. Są one skierowane 90stopni do prętów głównych. Zakończenia tych prętów, mocuje się do wcześniej przymocowanego do gruntu uchwytu.


Uwaga: Podane w instrukcji ilości mogą się różnić w zależności od średnicy zamówionego zadaszenia.



Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji i rękojmi nie obejmuje wad lub uszkodzeń Towaru, który był nieodpowiednio przechowywany, nieprawidłowo użytkowany, niewłaściwie zamontowany, podłączany, przerabiany lub czyszczony przy użyciu nieodpowiednich środków. Gwarancja nie obejmuje zarysowań, rozdarć lub nacięć, a także uszkodzeń mechanicznych.



Zadaszenie należy utrzymywać zamknięte po każdym użyciu!!!

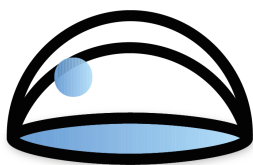

Pool Roof



Transam - Printmax



transamprintmax